



FIXFAX®
FIXFAX.NET

Montageanleitung FixFax®-6510 und FixFax®-7032

01. Position des Türstoppers am Boden und Einbau des Magneten im Türblatt gemäss Zeichnung anzeichnen. Die Masse sind zwingend einzuhalten!
02. Nut für Magnetaussparung und Abdeckblech-/winkel im Türblatt einfräsen.
03. Magnet mit angegebener Polrichtung, nach unten einsetzen. Abdeckblech-/winkel einlegen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
04. Vor dem Bohren der Bodenaussparung muss die Flucht der Mittelachse Magnet und der Mittelachse Bodenposition nochmals geprüft werden.
05. Aussparung im Boden mit Werkzeug bohren, welches dem Bodenmaterial entspricht.
06. FixFax®-Türpuffer einlegen, Öffnungsrichtung kontrollieren und verschrauben resp. mit Silikon-/Epoxykleber einkleben (Aushärtungs-/Trocknungszeiten beachten). Achtung, beim Einkleben des Türpuffers ist eine spätere Demontage allenfalls nicht mehr möglich.

Reinigung und Wartung

Um die Funktionsfähigkeit des Türstoppers über längere Zeit sicherzustellen, sollte er alle 3-6 Monate gereinigt werden. Schmutz- und Staubpartikel im Gehäuse mit Staubsauger entfernen. Es darf kein aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

Einsatzbereich

Im Innenbereich, bei zwischen max. -5° bis +45° C.

Garantie

Die Herstellergarantie für FixFax®-Produkte beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch besteht lediglich auf das Material (Warenaustausch) nicht auf weitere Leistungen wie Lieferung und Montage. Bei unsachgemäßer Montage verfällt die Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.

Hinweise (Sicherheitswarnungen)

Um die Funktionsfähigkeit der FixFax®-Türpuffer sicherzustellen, müssen die Montagehinweise genau befolgt werden. Der Hersteller und die Vertriebspartner von FixFax®-Produkten lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden. FixFax®-Türpuffer funktionieren mit Magnetfeldern, die dafür verwendeten Magnete bieten beim unsachgemäßen Umgang ein Gefahrenpotential.

Kontakt Hersteller

Für technischen Support wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder informieren Sie sich über www.fixfax.net.



Instructions de montage FixFax®-6510 et FixFax®-7032

01. Tracer la position du butoir de porte au sol et celle du montage de l'aimant dans le panneau de porte selon dessin. Les cotes doivent être impérativement respectées!
02. Fraiser la rainure pour l'aimant et la tôle/l'équerre de recouvrement dans le panneau de porte.
03. Placer l'aimant vers le bas, en respectant la polarité. Mettre en place tôle/l'équerre de recouvrement et la fixer à l'aide des vis fournies.
04. Avant le perçage de la découpe de sol, vérifier encore une fois l'alignement des axes d'aimant et de la position au sol.
05. Percer la découpe dans le sol avec un outil correspondant au revêtement et matériau de sol.
06. Mettre en place le butoir de porte FixFax®, vérifier le sens d'ouverture et le visser ou le coller avec un adhésif silicone ou époxyde (tenir compte du temps de séchage/de durcissement). Attention, si le butoir de porte est collé, un démontage ultérieur ne sera éventuellement plus possible.

Nettoyage et entretien

Pour assurer le bon fonctionnement du butoir de porte à long terme, il convient de le nettoyer tous les 3 à 6 mois. Enlever avec un aspirateur les particules de saleté et de poussière dans le boîtier. N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif.

Domaine d'utilisation

A l'intérieur, entre -5° et +45° C max.

Garantie

La garantie de fabricant des produits FixFax® est de 1 an dès la date de l'achat. La garantie se limite au matériel (remplacement de la marchandise) et non à d'autres prestations comme la livraison et le montage. La garantie tombe en cas d'utilisation inappropriée. Veuillez vous adresser au vendeur pour toute prétention de garantie.


Indications (avertissements de sécurité)

Les instructions de montage doivent être scrupuleusement respectées pour que le bon fonctionnement des butoires de porte FixFax® soit assuré. Le fabricant et les partenaires de distribution des produits FixFax® déclinent toute responsabilité pour des dégâts provenant d'une utilisation ou manipulation inappropriée. Les butoires de porte FixFax® fonctionnent avec des champs magnétiques et les aimants utilisés pour cela peuvent représenter un danger potentiel en cas d'utilisation ou manipulation inappropriée.



Contact avec le fabricant

Pour le support technique, veuillez vous adresser à votre revendeur ou consultez le site www.fixfax.net.

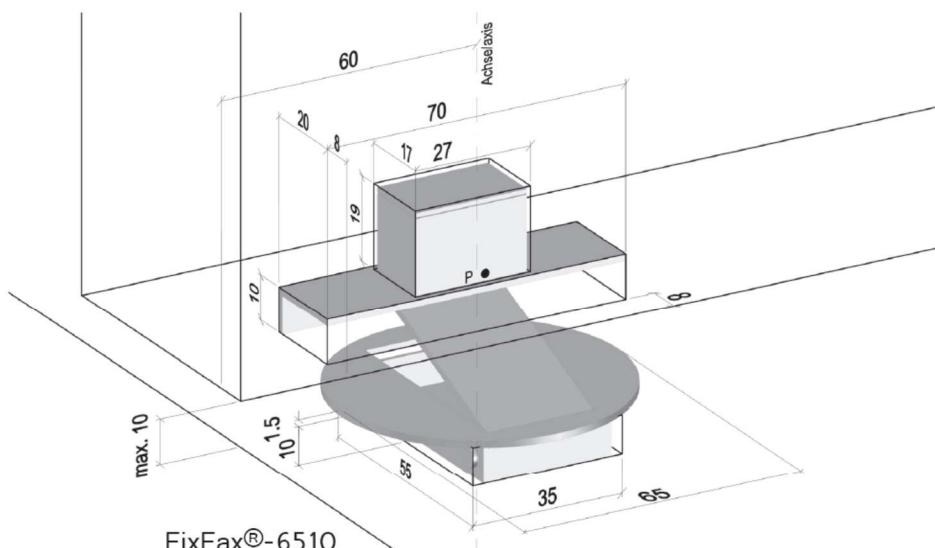

Installation instructions for FixFax®-6510 and FixFax®-7032

01. Mark out the position of the door stop on the floor and where to fit the magnet in the door leaf, as shown in the drawing. The dimensions must be kept to without fail.
02. Mill the groove for the magnet recess and the cover plate/angle in the door leaf.
03. Insert the magnet with the pole in the indicated downward direction. Put the cover plate/angle in place and fasten it using the supplied screws.
04. Before drilling the floor recess, check once again that the centre line of the magnet and the centre line of the floor position are in line, i.e. properly aligned.
05. Drill the recess in the floor using a tool suitable for the floor material.
06. Put in the FixFax® door stop, check the direction of opening and screw it down or adhere it using silicone/epoxy resin adhesive (allow for the curing time of these adhesives). Note: If an adhesive is used, the door stop cannot be removed later.

Cleaning and maintenance

To keep the door stop in working order in the long term, it should be cleaned every 3 to 6 months. Remove dirt and dust in the casing using a vacuum cleaner. Never use an aggressive cleaning agent.

Range of use

For interior use between max. -5° to +45°C.

Warranty

FixFax® products are covered by a 12-month manufacturer's warranty from the date of purchase. A warranty claim can be made solely as regards the material (product replacement), but not in respect of other services/software, such as delivery and assembly. The warranty coverage becomes invalid in the case of unprofessional installation. In the event of a warranty claim, please contact your local supplier/point of purchase.

Notes (safety warnings)

To keep the FixFax® door stop in working order, the installation instructions must be followed exactly. The manufacturer and the sales partner of FixFax® products reject all liability for damage caused by incorrect use/handling. FixFax® door stops function on the basis of magnetic fields. The magnets used in this respect have a hazard potential if they are handled unprofessionally.

Contact with manufacturer

Please contact your supplier or inform yourself at www.fixfax.net if you need technical support.



Istruzioni di montaggio FixFax®-6510 e FixFax®-7032

01. Conformemente al disegno, tracciare la posizione del fermaporta sul pavimento e la posizione di montaggio del magnete nel pannello della porta. È imperativo rispettare le dimensioni!
02. Frescare nel pannello della porta la scanalatura per la cavità del magnete e della lamiera/angolare di copertura.
03. Inserire il magnete rivolto verso il basso, rispettando l'indicazione della polarità. Inserire la lamiera/angolare di copertura e fissare con le viti comprese nella fornitura.
04. Prima di forare l'apertura nel pavimento, occorre controllare nuovamente l'allineamento dell'asse centrale del magnete e dell'asse centrale della posizione sul pavimento.
05. Forare l'apertura nel pavimento usando un attrezzo adatto al materiale del pavimento.
06. Inserire il battipenna FixFax®, controllare la direzione d'apertura e avvitare, rispettivamente incollare con adesivo ai siliconi/epossidico (rispettare i tempi di indurimento/essiccazione). Attenzione, scegliendo di incollare il battipenna, non sarà più possibile smontarlo più tardi.

Pulizia e manutenzione

Per assicurare la funzionalità del battipenna per lungo tempo, dovrà essere pulito ogni 3-6 mesi. Rimuovere con un aspirapolvere le particelle di sporco e di polvere nell'involucro. Non è permesso usare detersivi aggressivi.

Campo d'impiego

Per interni, a temperature da -5° a +45° C al massimo.

Garanzia

La garanzia di fabbrica per i prodotti FixFax® è di 1 anno dalla data d'acquisto. Il diritto alla garanzia comprende unicamente il materiale (sostituzione della merce) e non ulteriori prestazioni quali la fornitura e il montaggio. In caso di montaggio inappropriato la garanzia decade. In caso di garanzia si rivolga al rivenditore dal quale ha acquistato il prodotto.

Osservazioni (avvertenze sulla sicurezza)

Per assicurare la funzionalità del battipenna FixFax® è indispensabile attenersi esattamente alle istruzioni di montaggio. Il produttore e il rivenditore dei prodotti FixFax® declinano ogni responsabilità per danni causati da un uso inappropriato. I battipenna FixFax® funzionano con campi magnetici. I magneti, se usati in maniera inappropriata, possono costituire un potenziale pericolo.



Contatto con il produttore

Per il supporto tecnico si prega di rivolgersi al fornitore oppure di informarsi tramite www.fixfax.net.

